


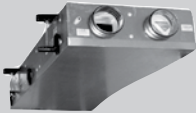





## Unidades de ventilación de confort, sinopsis de los aparatos pequeños entre 100 y 550 m³/h






Criterios		Volumen de aire en m³/h										N.º TS	Ámbitos de aplicación						Montaje			
		100 m³/h	150 m³/h	200 m³/h	250 m³/h	300 m³/h	350 m³/h	400 m³/h	450 m³/h	500 m³/h	550 m³/h		Piso	Vivienda unifamiliar	Vivienda multifamiliar	Oficina/comercio	Interior	Exterior	Instalación en suelo	Instalación en pared		
Modelo																						
ComfoAir 100		100*											TS122	•	•	•		•				•
ComfoAir 140		140*											TS104	•		•		•				•
ComfoAir 150		150*											TS120	•		•		•				•
ComfoAir Flat 150		150*											TS121	•		•		•				
ComfoAir 200		200*											TS106	•		•		•				•
ComfoAir 350		350*											TS105		•	•		•			•	•
ComfoAir 550													TS108		•	•	•	•			•	•

\*Volumen máximo de aire del aparato/volumen de aire recomendado aprox. 60%

Conexión							Tamaño de conexión	Clase de filtro		Rendimiento térmico	Intercambiador entálpico	Protección contra las heladas	Bypass de verano automático	Regulación										Dimensiones del aparato en mm/kg				
Instalación en techo	Con base	Izquierda	Derecha	Arriba	Abajo	Lateral	Diám. en mm	Aire suministrado	Aire extraído	En %				Commutación escalonada	Control de confort	Sensor de CO2	Función de humedad	Presión constante	Volumen constante	Precalentamiento	Post-calentamiento	Post-enfriamiento	Señalización de filtros	Función de incendios	Longitud	Altura	Fondo	Peso desde
							125	G4	G4	aprox. 80%		•		•									•		685	585	175	22
•		•	•	•	•		125	G4	G4	>90%	•	•	•	•		•	•		•				•		595	660	260	32
•		•	•	•	•		125	G4	G4	~90%		•		•									•		1400	328	320	35
•		•	•			•	125	G4	G4	~90%		•		•									•		1525	202	604	45
•		•	•	•	•		125 150 160	G4	G4	>90%		•	•	•	•	•	•				•		•		1200	324	544	30
	•	•	•	•			160	G4	G4	>90%	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		702	845	572	35
	•	•	•	•			180	G4	G4	>90%	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•		725	800	563	47

• Consultar los datos técnicos detallados en las especificaciones de los aparatos

## Unidades de ventilación de confort, sinopsis de las unidades grandes entre 800 y 4.000 m<sup>3</sup>/h

Criterios	Volumen de aire en m <sup>3</sup> /h									N.º TS	Ámbitos de aplicación						Montaje		
	500 m <sup>3</sup> /h	1.000 m <sup>3</sup> /h	1.500 m <sup>3</sup> /h	2.000 m <sup>3</sup> /h	2.500 m <sup>3</sup> /h	3.000 m <sup>3</sup> /h	3.500 m <sup>3</sup> /h	4.000 m <sup>3</sup> /h			Piso	Vivienda unifamiliar	Vivienda multifamiliar	Oficina/comercio	Interior	Exterior	Instalación en suelo	Instalación en pared	
Modelo																			
ComfoAir 800		800*																	
ComfoAir 1500		1500*																	
ComfoAir 2200		2200*																	
ComfoAir 3000		3000*																	
ComfoAir 4000		4000																	

\*Volumen máximo de aire del aparato/volumen de aire recomendado aprox. 60%

